WMP 9

WMP 10

デジタルオーディオプレーヤー クイックガイド

も　く　じ

LVT1512-001F

はじめに

このクイックガイドでは、以下の手順について説明します。

- Windows Media Player (9 および 10) を使って CD からパソコンへ音楽データを取り込む手順
- Windows Media Player (9 および 10) を使って取り込んだ音楽データをパソコンから本機へ転送する手順

なお、Windows Media Player の操作について、詳しくは Windows Media Player のヘルプをご覧ください。

注意

- 本機に音楽データを転送するには Windows Media Player 9または 10 が必要です。本機は 8 以前のバージョンには対応していません。お使いの Windows Media Player のバージョンが8以前の場合は、9または 10 にバージョンアップしてください。
  バージョンを確認するには、お使いの Windows Media Player を起動して、「ヘルプ」→「バージョン情報」を選びます。
  Windows Media Player 9および 10 はマイクロソフト社のホームページからダウンロードできます。
- 本ガイドでは、OS が Windows XP のときの操作手順について説明しています。お使いのパソコンの OS によっては手順や表示が異なる場合があります。

Windows Media Player 9 を使う

ＣＤからパソコンに音楽を取り込むには（WMAファイルを作成する）

1 パソコン上で Windows Media Player 9 を起動させる

「スタート」→「すべてのプログラム (P)」あるいは「プログラム (P)」→「Windows Media Player」を選び、クリックします。　Windows Media Player 9 が起動し、ウインドウが表示されます。

2 メニューバーの「**ツール (T)**」をクリックし、「**オプション (O)**」をクリックする
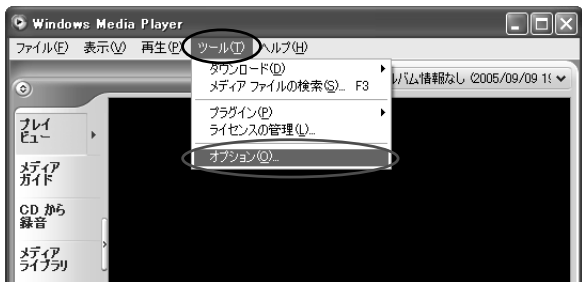
「オプション」ウインドウが表示されます。

• メニューバーが表示されない場合は、左上の をクリックします。

WMP9

3 「**オプション**」ウインドウの「**音楽の録音**」タブをクリックし、以下の設定をする
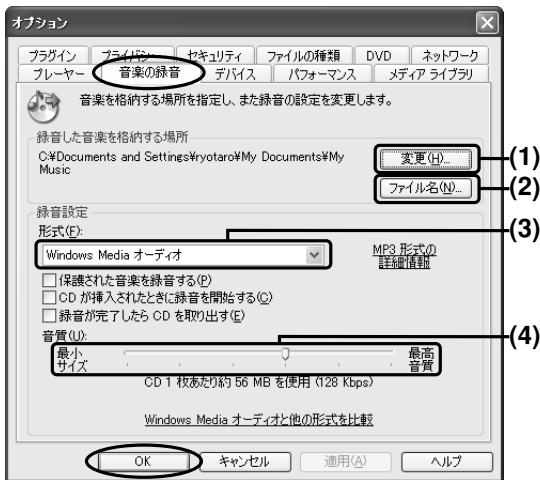
(1) **変更 (H)**：音楽データの保存場所を変更します。変更しない場合は「**マイドキュメント (My Document)**」フォルダ内の「**マイミュージック (My Music)**」フォルダに保存されます。

(2) **ファイル名 (N)**：録音した音楽データへの名前のつけ方を設定します。トラック番号や曲のタイトル、アーティスト名などをファイル名に含めることができます。

注意

「**保護された音楽を録音する (P)**」にチェックマーク☑をつけて録音した音楽データを本機に転送するときは、Windows Media Player 9 を使ってください。ドラッグ＆ドロップで転送すると、ファイルは表示されますが、再生されません。

(3) 形式 (F)：音楽を録音するときのデータ形式を選びます。通常「Windows Media オーディオ」を選びます。

(4) 音質 (U)：音楽を録音するときの音質（ビットレート）を設定します。初期設定は「128kbps」です。ビットレートを高くすると、音質は良くなりますが、収録曲数は減ります。

4「OK」をクリックする

「オプション」ウインドウが閉じて、***3*** で行った設定が有効になります。

5 音楽CDをパソコンに挿入する

- 自動的に再生が始まった場合は、をクリックして再生を停止させます。

6「CDから録音」をクリックする

CDのトラックリストが表示されます。

ヒント

パソコンがインターネットに接続されていないときなどに、トラックリストに曲名やアーティスト名が表示されない場合があります。その場合は、トラックの編集したい項目（タイトルなど）を右クリックして「**編集 (E)**」を左クリックします。選んだ項目が反転表示され、データの入力や編集ができます。

7 録音しない曲のチェックマーク☑を外し、「**音楽の録音 (C)**」をクリックする

チェックマークがついている曲の録音が始まります。

- 録音した音楽データは ***3*** の (1) で指定した場所に保存されます。
- 録音の進み具合は「**録音の状態**」で確認できます。録音したい曲がすべて「**ライブラリに録音済み**」と表示されたら、録音は完了です。

パソコンから本機に音楽を転送するには

1 本機の電源を切り、付属のＵＳＢケーブルで本機とパソコンを接続する

本機の表示窓に「USB Connected」が表示され、接続が完了します。

- ＯＳが Windows XP のとき、パソコンには以下のウインドウが表示されます。「再生」を選び「ＯＫ」をクリックします。Windows Media Player 9 が起動します。
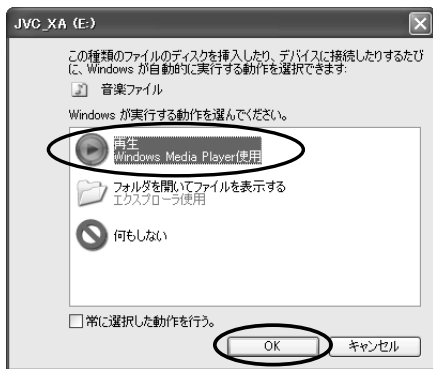
- 本機に音楽データがない場合とＯＳが Windows XP 以外のときは、上記のウインドウは表示されません。その場合は「スタート」→「プログラム」→「Windows Media Player」を選び、クリックします。
- 再生が始まった場合は、Windows Media Player の画面左下の をクリックして再生を停止させます。

WMP9

2 Windows Media Player 9の「**デバイスへ転送**」をクリックする

「転送」ウインドウが表示されます。

3 「**転送する項目**」の表示矢印（ ）をクリックしてリストを表示させ、転送したいリストを選択する

4「デバイス上の項目」の表示矢印（ ）で本機(JVC_XA) を選択する

画面例では「JVC_XA（E:)」と表示されています。（Windows XP 以外では「リムーバブルディスク」と表示されます）

WMP9

5 転送しない曲のチェックマーク☑を外し、「◎**転送（C）**」をクリックする

チェックマークがついている曲の転送が始まり、本機の表示窓に「WRITING」と「USB Connected」が交互に表示されます。
転送が終了するとWindows Media Player 9のすべてのファイルに「完了」が表示され、本機の表示窓に「USB Connected」が表示されます。

6 転送の終了を確認して「**ハードウエアの安全な取り外し**」を行い、ＵＳＢケーブルを抜く

タスクバーのをクリックします。

Windows Media Player 10 を使う

ＣＤからパソコンに音楽を取り込むには（WMAファイルを作成する）

1 パソコン上で Windows Media Player10 を起動させる

「スタート」→「**すべてのプログラム (P)**」あるいは「**プログラム (P)**」→「**Windows Media Player**」を選び、クリックします。Windows Media Player 10 が起動し、ウインドウが表示されます。

2 メニューバーの「**ツール (T)**」をクリックし、「**オプション (O)**」をクリックする
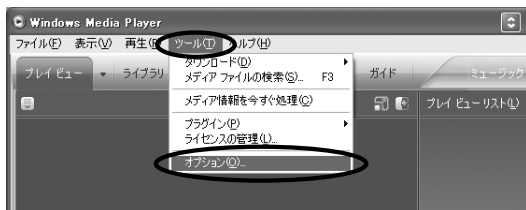
「**オプション**」ウインドウが表示されます。

- メニューバーが表示されない場合は、右上の をクリックして「**メニューバーを表示 (S)**」をクリックすると、メニューバーが表示されます。

WMP 10

WMP 10
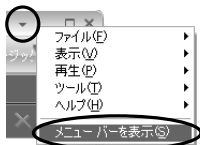
3 「オプション」ウインドウの「音楽の取り込み」タブをクリックし、以下の設定をする
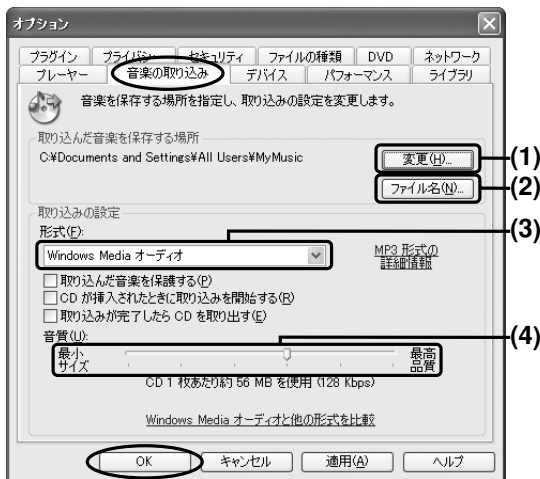
(1) **変更 (H)**：音楽データの保存場所を変更します。変更しない場合は「**マイドキュメント (My Document)**」フォルダ内の「**マイミュージック (My Music)**」フォルダに保存されます。

(2) **ファイル名 (N)**：取り込んだ音楽データへの名前のつけ方を設定します。トラック番号や曲のタイトル、アーティスト名などをファイル名に含めることができます。

ヒント

「**トラック番号**」にチェックマーク☑をつけると、取り込んだ音楽データを本機に転送したときに、CD と同じ曲順で再生することができます。

注意

「**取り込んだ音楽を保護する (P)**」にチェックマーク☑

をつけて録音した音楽データを本機に転送するときは、Windows Media Player 10を使ってください。ドラッグ&ドロップで転送すると、ファイルは表示されますが、再生されません。

(3) **形式 (F)**：音楽を取り込むときのデータ形式を選びます。通常「**Windows Media オーディオ**」を選びます。

(4) **音質 (U)**：音楽を取り込むときの音質（ビットレート）を設定します。初期設定は「**128kbps**」です。ビットレートを高くすると、音質は良くなりますが、収録曲数は減ります。

4 「**OK**」をクリックする

「**オプション**」ウインドウが閉じて、***3*** で行った設定が有効になります。

5 音楽CDをパソコンに挿入する

- 自動的に再生が始まった場合は、をクリックして再生を停止させます。

6 「**取り込み**」タブをクリックする

CDのトラックリストが表示されます。

ヒント

パソコンがインターネットに接続されていないときなどに、トラックリストに曲名やアーティスト名が表示されない場合があります。その場合は、トラックの編集したい項目（タイトルなど）を右クリックして「編集 (E)」を左クリックします。選んだ項目が反転表示され、データの入力や編集ができます。

WMP10

7 取り込まない曲のチェックマーク☑を外し、「**音楽の取り込み (C)**」をクリックする

チェックマークがついている曲の取り込みが始まります。

- オプション設定の画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- 取り込まれた音楽データは ***3*** の (1) で指定した場所に保存されます。
- 取り込みの進み具合は「**取り込みの状態**」で確認できます。取り込みたい曲がすべて「**ライブラリに取り込み済み**」と表示されたら、取り込みは完了です。

パソコンから本機に音楽を転送するには

1 本機の電源を切り、付属のＵＳＢケーブルで本機とパソコンを接続する

接続が完了すると、本機の表示窓に「USB Connected」と表示されます。パソコンに以下のウインドウが表示されたら、「再生」を選び「ＯＫ」をクリックします。Windows Media Player 10 が起動します。
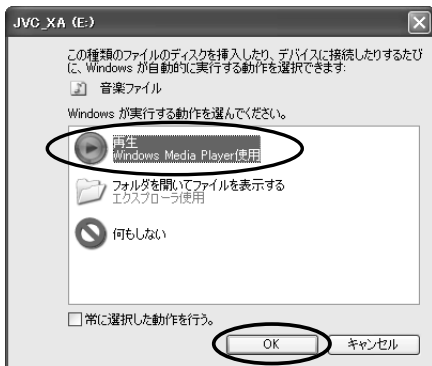
- 上記のウインドウが表示されない場合は「スタート」→「すべてのプログラム（プログラム）」→「Windows Media Player」を選び、クリックします。
- 再生が始まった場合は、Windows Media Player の画面左下の をクリックして再生を停止させます。

WMP10

2 「**デバイスの設定**」ウインドウで「**手動 (M)**」を選び、「**完了 (F)**」をクリックする
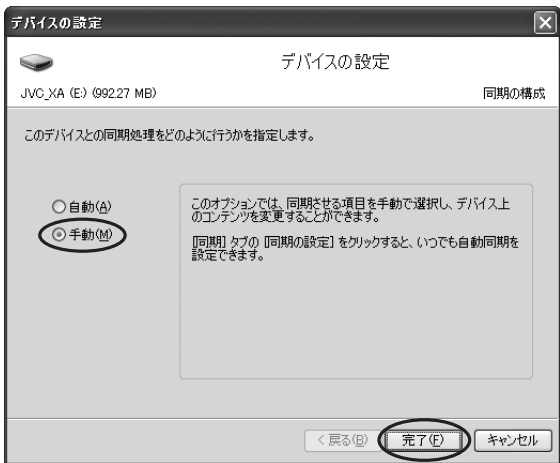
Windows Media Player 10 が起動し、しばらくすると「**デバイスの設定**」ウインドウが表示されます。(本機を初めて接続したとき)

- 「**デバイスの設定**」ウインドウが表示されないときは、Windows Media Player 10 の「**同期**」タブをクリックし、「**同期**」ウインドウを表示します。ここで「**同期の設定**」をクリックし、表示された画面でデバイスの設定を行います。

WMP 10

3 Windows Media Player 10 の「**同期**」タブをクリックする

「同期」ウインドウが表示されます。

- 再生が始まった場合は、 をクリックして再生を停止させます。

注意

本機を接続する前に Windows Media Player 10 が起動していた場合、本機は Windows Media Player 上に表示されません。その場合はメニューバーから「表示 (V)」→「最新の情報に更新（R）」を選び、クリックします。

WMP 10

4 「**同期リスト**」の表示矢印（ ）をクリックして、転送したいリストを選択する

注意

Windows Media Player 10 を初期設定のまま使用すると、本機内に複数の階層とフォルダが作成されます。（アーティスト名、アルバム名のフォルダがそれぞれ作成されます。音楽データはアルバム名のついたフォルダ内に保存され、ナビゲートモードでのアルバム選択や選曲が簡単に行えます。）ただしフォルダ総数が 50、階層が 8 を超えると本機が正しく動作しなくなります。その場合は「**（プロパティ）**」をクリックし、「**プロパティ**」ウインドウの「**デバイスにフォルダ階層を作成する（C）**」のチェックを外してください。

5 転送しない曲のチェックマークを外し、「**同期の開始**」をクリックする

チェックマークがついている曲の転送が始まり、本機の表示窓に「WRITING」と「USB Connected」が交互に表示されます。
転送が終了すると Windows Media Player 10 に「**デバイスへ同期済み**」が表示され、本機の表示窓に「USB Connected」が表示されます。

6 転送の終了を確認して「**ハードウエアの安全な取り外し**」を行い、ＵＳＢケーブルを抜く

タスクバーのをクリックします。